


In 45 Minuten einfach, schnell und sauber montiert



1

Der Monteur trifft ein – mit leichtem Werkzeug, denn der Einbau des Wandlüfters ist ganz unkompliziert.

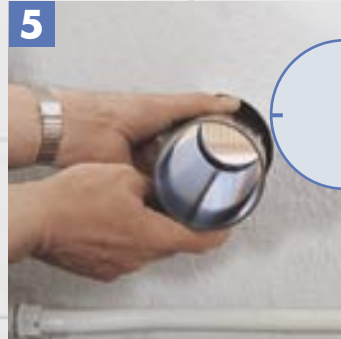


5

Das Rohr wird exakt montiert.



2

Der Bohrer mit Absaug-einrichtung wird ange-setzt. Es sind keine be-sonderen Vorbereitungen nötig.

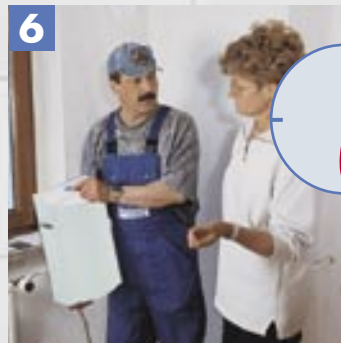

6

Der Lüfter wird an der Wand installiert.




3

Nach nur kurzer Zeit ist die Wand sauber durchbohrt.



7

Nun wird nur noch an der Außenwand der Wetterschutz aufgesteckt – und...

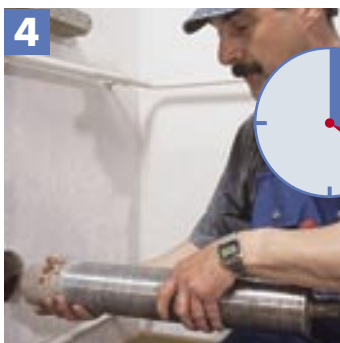

4

Saubere Arbeit! Der Bohrkern wird voll-ständig herausgezogen, es fällt nahezu kein Schmutz und Staub an.



8

Fertig! Einfach den Ste-cker in die Steckdose ste-cken und der Lüfter ist betriebsbereit!

mbakustik | büro für akustik und studiodesign

Birkenweg 8 | 49090 Osnabrück
Tel.: 0541.4068214 Fax 0541.4068215
www.mbakustik.de
info@mbakustik.de